


RollerMouse® Free3

Käyttöohje



contour 

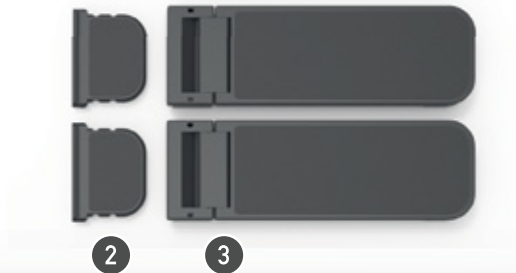

Pakkauksen sisältö

1. RollerMouse Free3
2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa
3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa
4. Käyttöohje



RollerMousen toiminnot

- A. Ohjaustanko
- B. Osoittimen nopeuden valinta
- C. Kopioi
- D. Liitä
- E. Taaksepäin
- F. Eteenpäin
- G. Ykköspainikkeen napsautus
- H. Kakkospainikkeen napsautus
- I. Vierityspyörä
- J. Kaksoisnapsautus yhdellä painikkeella



Saat lisätoimintoja hiirelle ja asetukset Mac-konetta varten lataamalla ajurimme osoitteesta contourdesign.com.

Näppäimistön asento

Tarkista näppäimistön korkeus ja kaltevuus ennen liittämistä ja säädä näppäimistö itsellesi miellyttävään asentoon. Kaikkien näppäimistötyyppien kaltevuutta ja korkeutta voi säätää mukana tulevilla säätöpalloilla. Välilyöntinäppäimen tulee asettua hieman ohjaustangon yläpuolelle. Hyvän ergonomisen asennon saamiseksi näppäimistön etureunan tulee olla mahdollisimman lähellä ohjaustankoa.

Balance Keyboard -näppäimistö on täydellinen vaihtoehto Free3-hiirelle. Erityisesti RollerMouse-hiiriä varten suunniteltu Balance Keyboard -näppäimistö asettuu suoraan ohjaustankoon nähden ja sitä voi helposti säätää positiiviseen, neutraaliin tai negatiiviseen kaltevuuskulmaan.



Positiivinen kaltevuuskulma



Negatiivinen kaltevuuskulma




Neutraali kaltevuuskulma

Näppäimistön säätöpalojen asentaminen

Liu'uta säätöpalan **2** reuna RollerMouse Free3 -hiiren takana olevaan kiskoon.



Aseta lyhyt **2** ja pitkä **3** säätöpala urat vastakkain ja paina ne kiinni toisiinsa, kunnes kuulet napsahduksen.

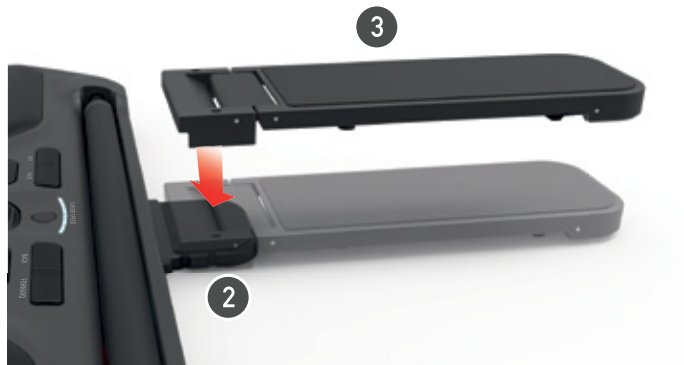

Tietokoneeseen liittäminen

Liitä RollerMouse Free3 -hiiri USB-kaapelilla tietokoneen USB-porttiin. Tietokone asentaa hiiren automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa.



Napsautuksen herkkyden säätäminen

Voit säätää ohjaustangon napsautuksen herkkyttä käyttämällä hiiren pohjassa oikealla puolella olevaa säädintä.



Ohjaustangon käyttäminen



Ohjaustangossa **A** on kaksi toimintoa:

- Painamalla ohjaustangon alas voit napsauttaa ykköspainikkeella.
- Liikuttamalla ohjaustankoa sivulta sivulle sekä ylös ja alas voit liikuttaa kursoria.



Kursorin nopeuden muuttaminen

Paina painiketta **B** kursorin nopeuden muuttamiseksi. Voit valita kymmenestä eri nopeudesta hitaasta (600 DPI) nopeaan (2800 DPI). LED-valot ilmaisevat valitun nopeuden (katso kuva).

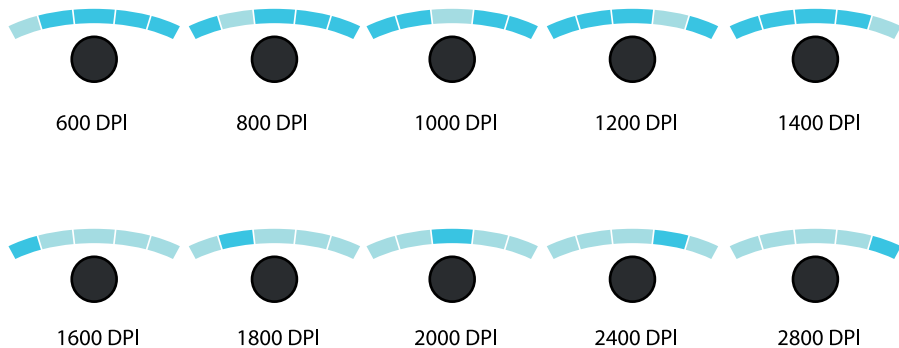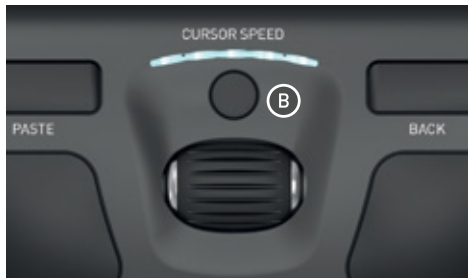

Käyttäjäasetukset

Voit säätää käyttäjäasetuksia käyttöjärjestelmäsi mukaan. Käytä seuraavia näppäinkomentoja asetusten säätämiseen. Pidä painikkeita painettuna kahden sekunnin ajan, kunnes LED-valot vilkkuvat.

- B** **C** : PC-tila (Control+C, Control+V)
- B** **D** : Mac-tila (Command+C, Command+V)



Kaksoisnapsautuspainikkeen muuttaminen keskipainikkeeksi

Jos haluat muuttaa painikkeen **J** toiminnon kaksoisnapsautuksesta keskipainikkeeksi, pidä painikkeita **B** ja **J** painettuina kahden sekunnin ajan, kunnes LED-valot vilkkuvat. Jos haluat palauttaa kaksoispainiketoiminnon, paina painikkeita uudelleen samalla tavalla.



Lisätietoja on osoitteessa:
www.contourdesign.com/Fl

Contour Design Finland Oy

International House
Center Boulevard 5
2300 Copenhagen S
Denmark

Puhelin: +358 400 767 646
Email: info@contour-design.com

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi.
Patentti haussa



contour 