



Käytettäväksi
ainoastaan
RollerMouse
Red -hiiren
kanssa

Mukavuutta työpäivään.

Miksi työnteon muka pitäisi väsyttää? Nyt voit työskennellä tehokkaasti ja mukavasti tarvitsematta jatkuvasti mieltä asentoasi. Hyvä kyynärvarsituki vähentää merkittävästi niskaan, selkään, käsivarsiin ja ranteisiin kohdistuvaa lihasjännitystä.

Helputusta ja mukavuutta

Vartalon liikkeitä pehmentävä lisävaruste auttaa sinua keskittymään työhösi. Kyynärvarsituki tarjoaa tehokasta helputusta ja voi vähentää merkittävästi koko ylävartaloon kohdistuvaa jännitystä. Onko sinulla kapea työpiste, joka vaikeuttaa ergonomisen työasennon löytämistä? Kyynärvarsituki laajentaa käytettävissä olevaa pinta-alaa, joten voit työskennellä mukavasti myös pienissä tiloissa.

Neutraali työasento tuo mukavuutta

Paljon tietokoneella työskentelevän on tärkeää pyrkiä pitämään asentonsa neutraalina – mikä helposti unohtuu, kun keskittyy käsillä olevaan tehtävään. Nyt voit automaattisesti säilyttää ergonomisen työasennon, jossa ranteiden kulma suhteessa näppäimistöön pysyy oikeana, työskentelipä istuen tai seisten.

Kevyt ja mukautuva

Kyynärvarsituki tarjoaa nopean avun, sillä se on helppo kiinnittää ja sopii kaikenlaisiin työpöytiin, joiden paksuus on 0,5–3 cm. Yhdistämällä sen RollerMouse Red- tai Red plus -hiireen saat optimaalisen työpisteen. Tuki on helppo desinfioida alkoholilla, mikä auttaa pitämään työpisteen hygieenisenä.



Aloittaminen

1.



Lyhyen rannetuen irrottaminen


Irrota RollerMouse Red tietokoneesta. Jos lyhyt rannetuki on laitteessa kiinni, irrota se RollerMouse mukana tulleella avaimella. Työnnä avain RollerMouse Redin pohjassa olevaan nuolella merkittyyn uraan. Käännä avainta nuolen suuntaan vapauttaaksesi lyhyen rannetuen kummastakin päästä. Irrota osat.



3.

ArmSupport-tuen kiinnittäminen pöytään

Aseta ArmSupport Red kannakkeineen pöydälle. Säädä sijaintia tarvittaessa siirtämällä peukaloruuveja eteen ja taakse metallikiskoa pitkin. Kiristä hieman kääntämällä peukaloruuvia vastapäivään.

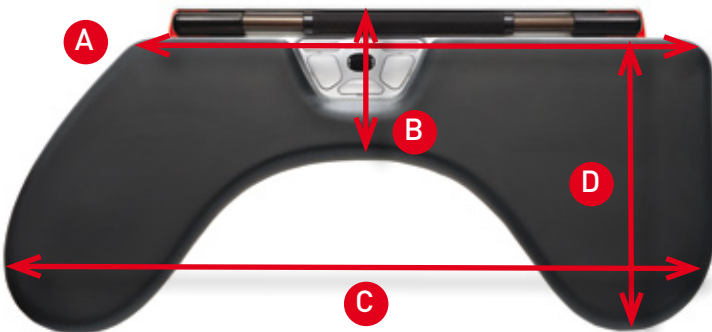

2.

Kannattimien kiinnittäminen

Käännä ArmSupport Red ylösalaisin tasaisella alustalla. Kiinnitä ArmSupport Red -kannakkeet löysästi kääntämällä kannakkeen pienen kaaren aukossa sijaitsevaa peukaloruuvia myötäpäivään.



4.

Työskentele nopeammin ja fiksummin

Työnnä RollerMouse Red ArmSupport Redin ja näppäimistön väliseen tilaan. Varmista, että painikkeet jäävät näkyviin. Kiristä peukaloruuveja, kunnes ArmSupport Red pysyy vakaasti paikallaan. Asenna näppäimistön korotuskappaleet ja yhdistä RollerMouse. ArmSupport Red on nyt käyttövalmis.

Tekniset tiedot

A. Etureuna	49 cm
B. Kapein kohta	13,5 cm
C. Levein kohta	60 cm
D. Syvin kohta	25,5 cm
Rannetuen materiaali	Desinfioitava keino nahka
Takuu	2 vuotta ostopäivämäärästä